


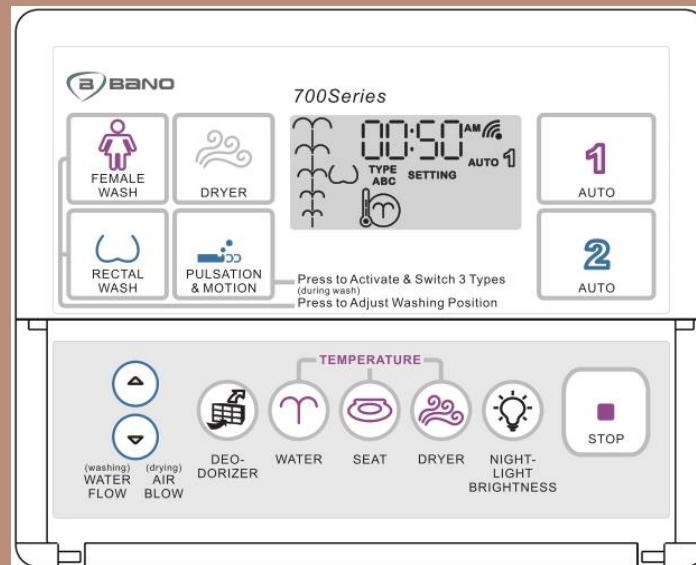






# Snabbguide

Sätt dig bekvämt tillbaka på sitsen, luta överkroppen lätt framåt.




	<b>Tvätt baktill</b> rekommenderad tvättid ca. 40 – 50 sek.
	<b>Tvätt framtill</b> rekommenderad tvättid ca. 10 sek.
	<b>Pulsering / Rörelse</b> (efter att tvätt är igångsatt) tryck på knappen och skift mellan tvättprogrammen (fast position, oscillerande, pulserande)
	<b>Torkning</b> rekommenderad torktid ca. 4-6 min. Slutar när du reser dig.
	<b>Stop</b> stoppa alla pågående funktioner.
	<b>Auto 1 &amp; 2</b> genomför personliga tvätt/torkprogram
	Kan anpassas individuellt. Se mer i bruksanvisning.

Fungerar inte produkten? Försök alltid innan du ringer.

1. Koppla bort strömmen från produkten. Vänta 15 sek. och koppla in igen
2. Byt batterier i fjärrkontrollen.
3. Testa igen –produktern fungerar bara när man sitter på den

**Bano Life AB - Tel: 023-383 33 01 - [info@banolife.se](mailto:info@banolife.se)**

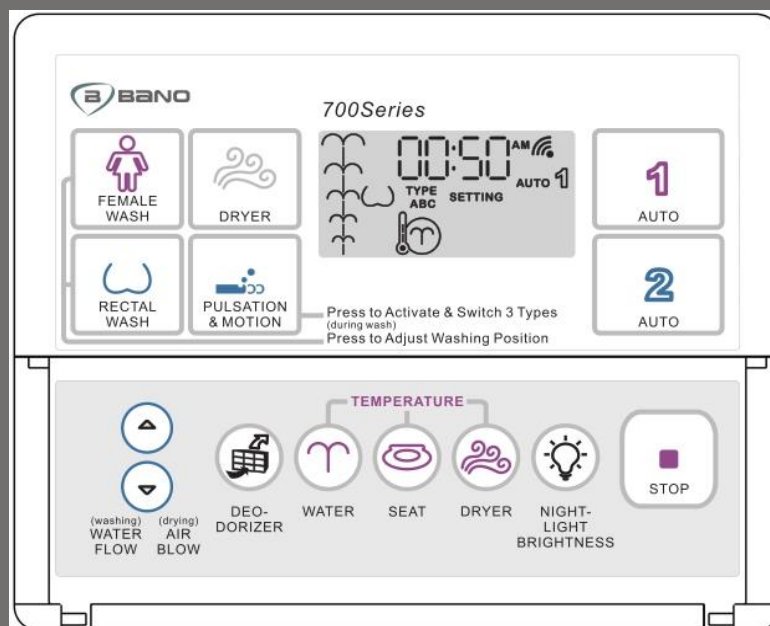

 RECTAL WASH x2 	<h3>Justera munstyckets position</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktivera tvätt</li> <li>2. Tryck på tvätt igen</li> <li>3. Justera position med hjälp av pilarna upp och ner.</li> </ol>
 WATER SEAT DRYER	<h3>Justera temperatur</h3> <p>Sits: Tryck på knappen – se termometer på ikon i displayen.            Vatten: Tryck på knappen - se termometer på ikon i displayen            Torka: Aktivera tork – Tryck på knappen och se på ikon i displayen</p> <p><i>Temperaturen justeras i tre steg. Tryck flera gånger för att skifta mellan steg.</i></p>
 DRYER 	<h3>Justera lufthastighet</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktivera torkfunktion</li> <li>2. Tryck med hjälp av pilarna upp eller ner</li> </ol>
 RECTAL WASH 	<h3>Justera vattenvolym / hastighet</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktivera tvätt, därefter,</li> <li>2. Tryck med hjälp av pilarna upp och ner för att justera vattenmängden</li> </ol>
	<h3>Inställningar nattbelysning</h3> <p>Tryck upprepade gånger på knappen och justera ljusstyrkan.            Obs. LED-ljus kan inte släckas helt (fungerer som indikator på belysning och standby)</p>