


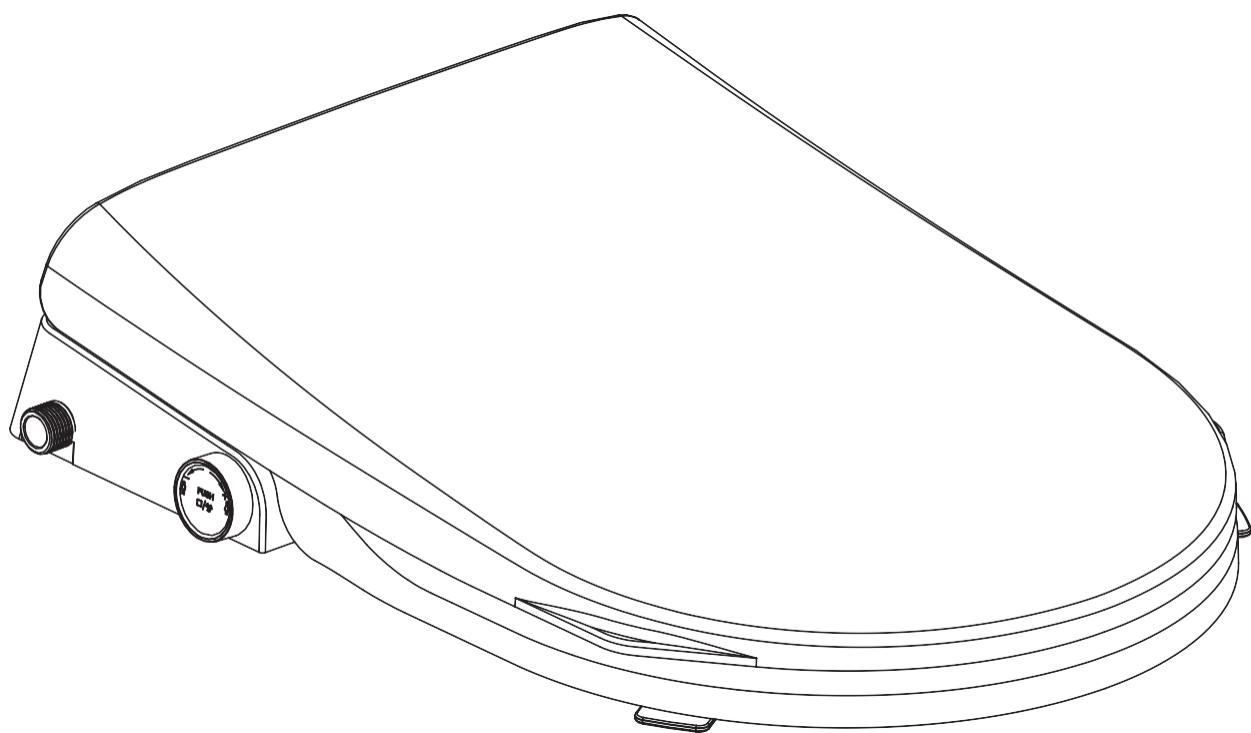

Installations- och brukarmanual

CareBidets 

CareBidet JHC3000

Säkerhetsåtgärder

Förklaring av symboler:



Fara

Avser potentiellt farliga situationer som kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall.



OBS!

Avser potentiellt farliga situationer som kan orsaka skada eller egendomsskador.



Förbjud

Avser handlingar som är förbjudna.



Måste följas

Avser regler som måste följas.



Fara

Leverantören ansvarar inte för förluster som uppstår på grund av bristande efterlevnad av följande bestämmelser.

1. Denna utrustning är en elektrisk apparat av typ I och måste anslutas korrekt till jordningssystemet.
2. Denna utrustning är en elektrisk apparat och bör inte installeras på platser där den lätt kan utsättas för vattenstänk eller höga temperaturer. Installera en utsugsfläkt eller ventilationsöppning för att säkerställa god ventilation, särskilt när utrustningen används i badrum.
3. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller annan behörig person för att undvika fara.
4. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått vägledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Använd en låg tvättvolym och låg temperatur.
5. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll som ska utföras av användaren får inte utföras av barn utan tillsyn.
6. Den portabla jordfelsbrytaren (PRCD) ska vara ordentligt och säkert

Säkerhetsåtgärder



Förbjud

1. Sätt inte i eller dra ut stickkontakten med våta händer, då det ökar risken för elektrisk stöt.
2. Skada inte nätsladden eller stickkontakten, då det kan orsaka elektrisk stöt, kortslutning eller brand.
3. Använd inte en lös stickkontakt, då det ökar risken för elektrisk stöt och brand.
4. Strömförsörjningen måste uppfylla gällande föreskrifter för att undvika skador och brandrisk.
5. Apparaten får inte demonteras, repareras eller monteras ihop igen av obehöriga personer eftersom det kan orsaka elektriska stötar och brand.
6. Placera inte varma eller brinnande föremål så som cigaretter, i närheten av produkten för att undgå brandfara.
7. Se till att inte stänka vatten, rengöringsmedel eller urin på produkten eller stickkontakten, eftersom detta kan orsaka elektriska stötar, skador på produkten eller brand.
8. Vänd inte produkten upp och ned eftersom det kan orsaka skador på produkten.
9. Böj eller vrid inte inloppsslangen för att undvika risk för vattenläckage.
10. De nya slangset:en som medföljer apparaten ska användas och gamla slangset bör inte återanvändas

















OBS!

Före installationen ska termostaten nollställas enligt instruktionerna under "Återställningen av termostaten" för att säkerställa korrekt uppvärmning av tvättvattnet.

Skicka ett e-postmeddelande till "info@banolife.se" för att få installations- och bruksanvisningen.

Material

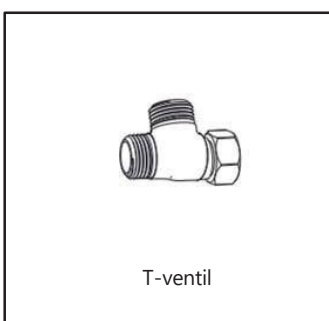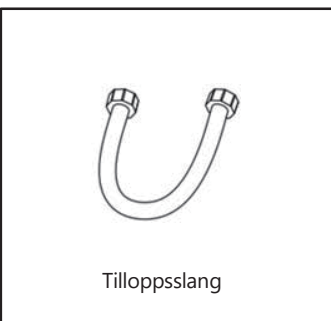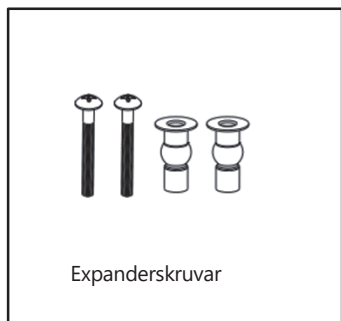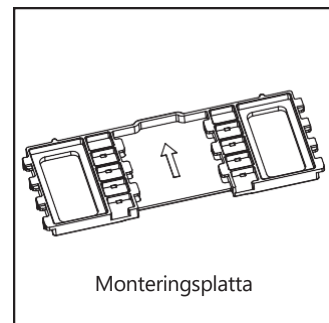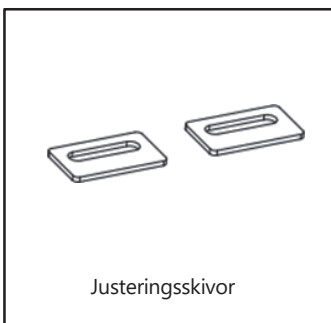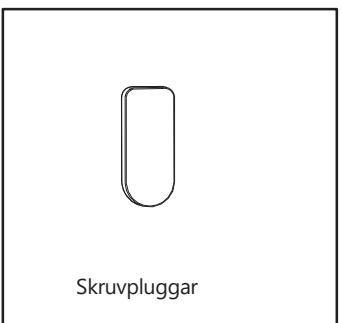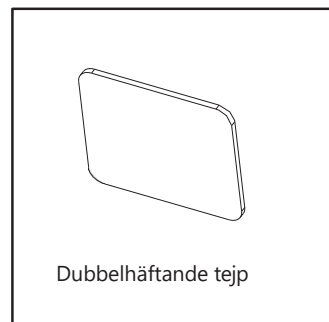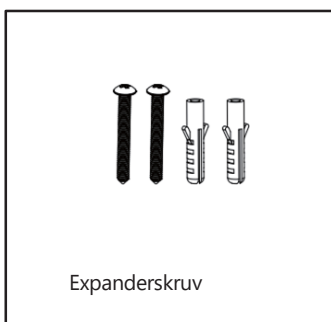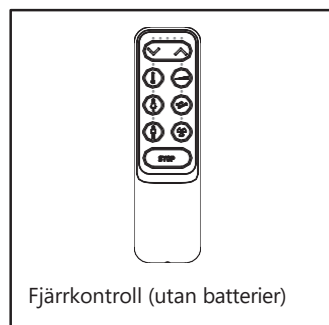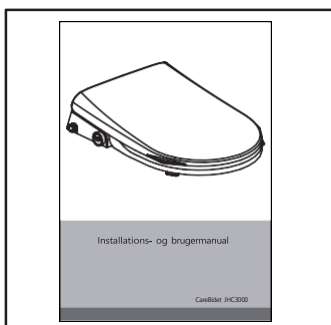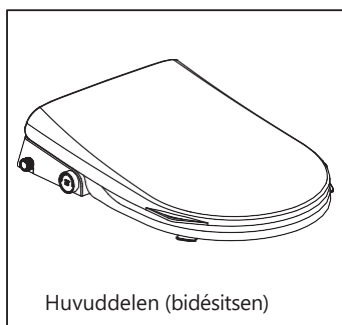

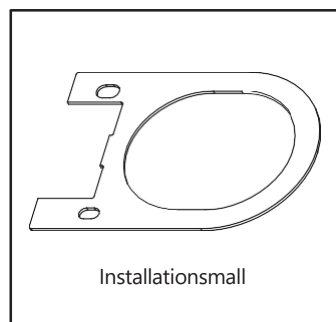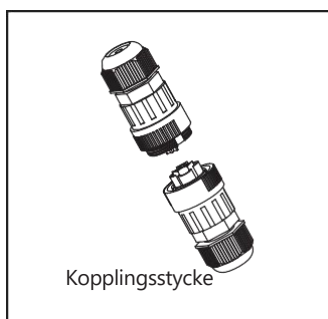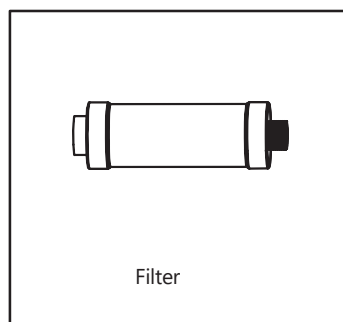


Installation av sköljhastighetsbegränsare




Fara

Om vattenmängden i spolcisternen är för stor, måste det installeras en spolhastighetsbegränsare.

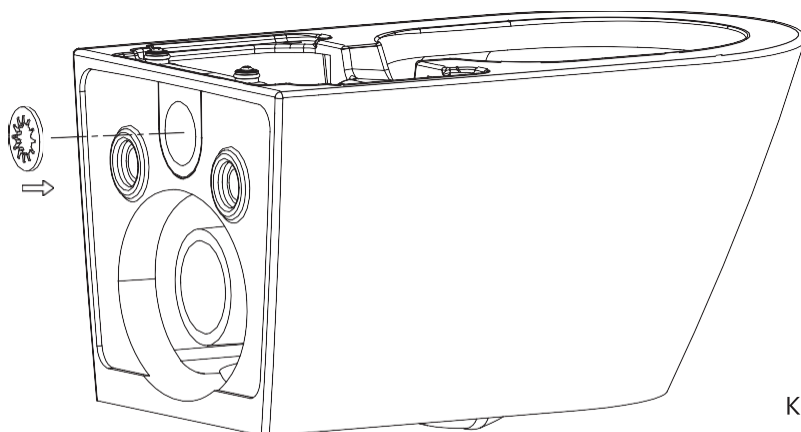


Efter installationen av begränsaren, om skålen inte spolas ordentligt, ska du klippa bort en eller flera tänder på begränsaren.

Klipp av här

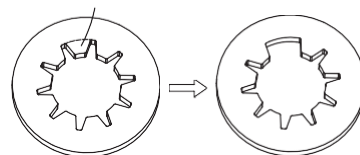

Nödvändiga verktyg



Stjärnmejsel

Funktion	CareBidet JHC3000
Vatten	
Bakre tvätt	●
Damtvätt	●
Oscillerande duscharm	●
Pulserande tvätt	●
Oscillerande + pulserande tvätt	●
Justerbar vattentemperatur	6 steg (Standard 4. steg)
Justerbart vattentryck	5 steg (Standard 3. steg)
Justerbar tvättposition	●
Lufttorkning	
Justerbar torktemperatur	6 steg (Standard 3. steg)
Justerbar luftströmningshastighet	5 steg (Standard 3. steg)
Duschemunstyckesrengöring	
Självrengöring av duschemunstycket	●
Manuell rengöring av duschemunstycket	●
Extra Funktioner	
Nattljus	●
Softclose sits och lock	●
Enkel borttagning av sits och lock	●
Multifunktionsknapp	●



Funktion	CareBidet JHC3000
Fjärrkontroll	•
Avkalkningssystem	•
Tekniska Detaljer	
Vattenanslutningstank	G 1/2
Vattenflödesriktning	Höger sida
Fjärrkontroll	
Minimum luftvolym	0.2m ³ /min
Maximal torkeffekt	380W
Varmluftstemperatur	35~50°C
Torktid	3 Minutter
Säkerhetsåtgärder	Termiskt Avbrott Säkringar\Termostat
Frekvensområde	2460MHz
Maximal RF-utgångseffekt	-10dBm
Batterityp	1.5V LR03 AAA
Antal batterier	Två stycken
Nettovikt	3Kg
Dimension	520*384*119mm





Obs!

Bilder i instruktionen: Bilderna i denna instruktion är endast avsedda som referens. Följ den faktiska produkten


Teknisk ritning





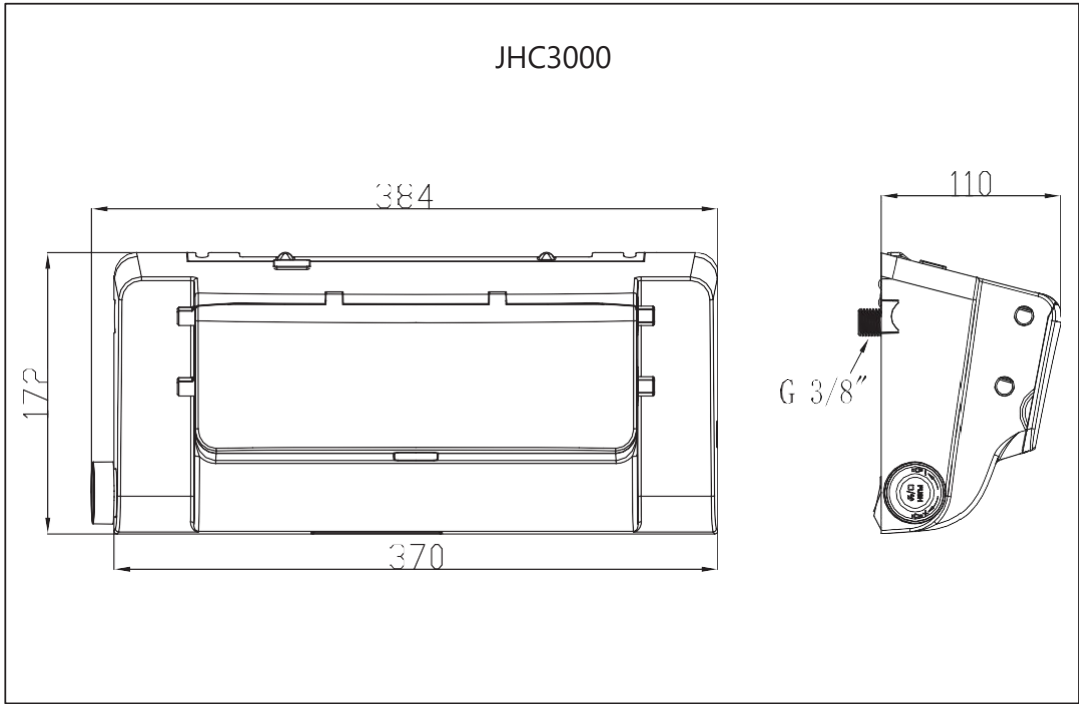
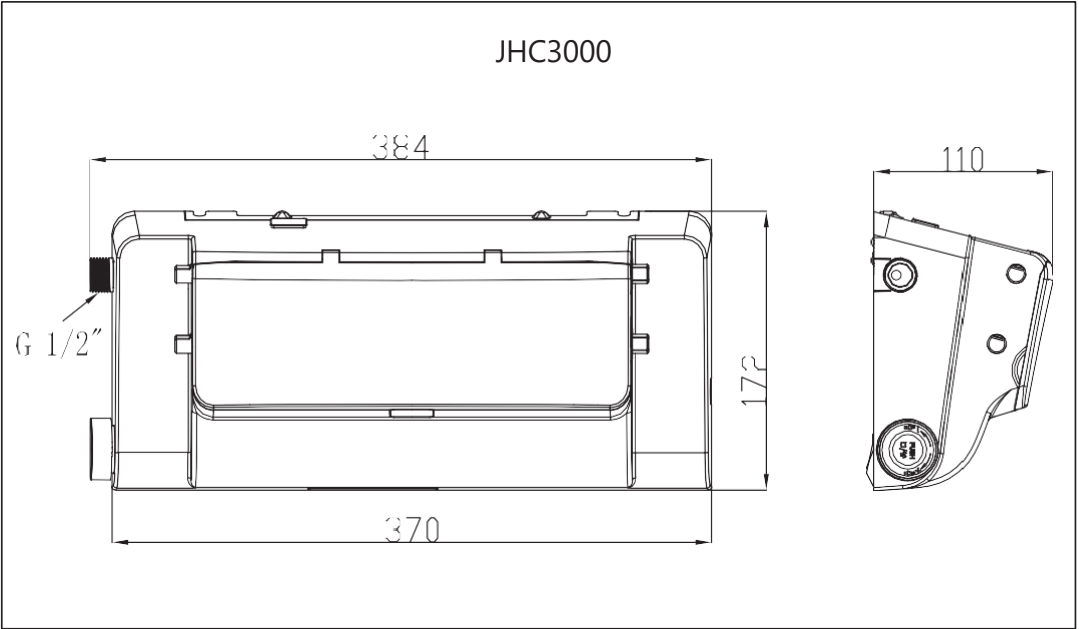


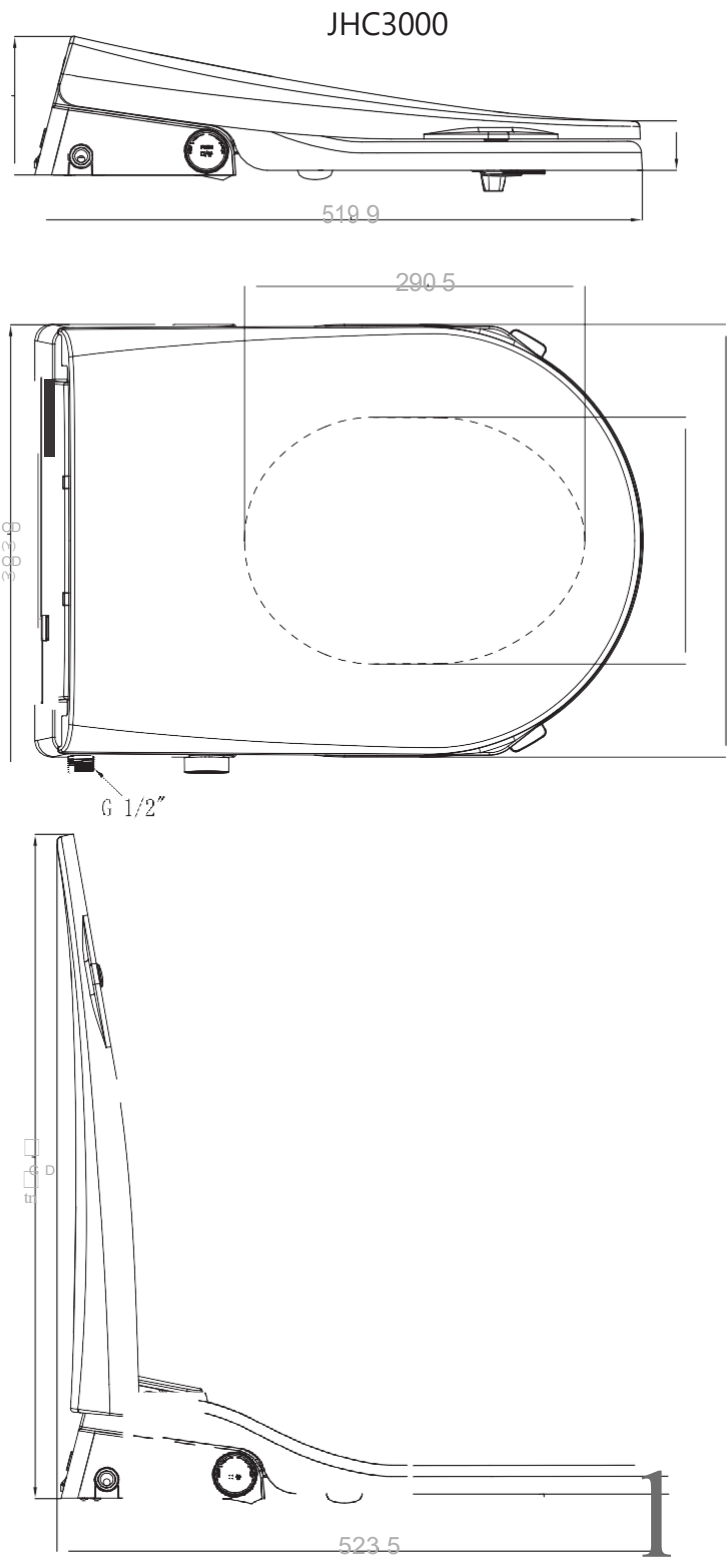

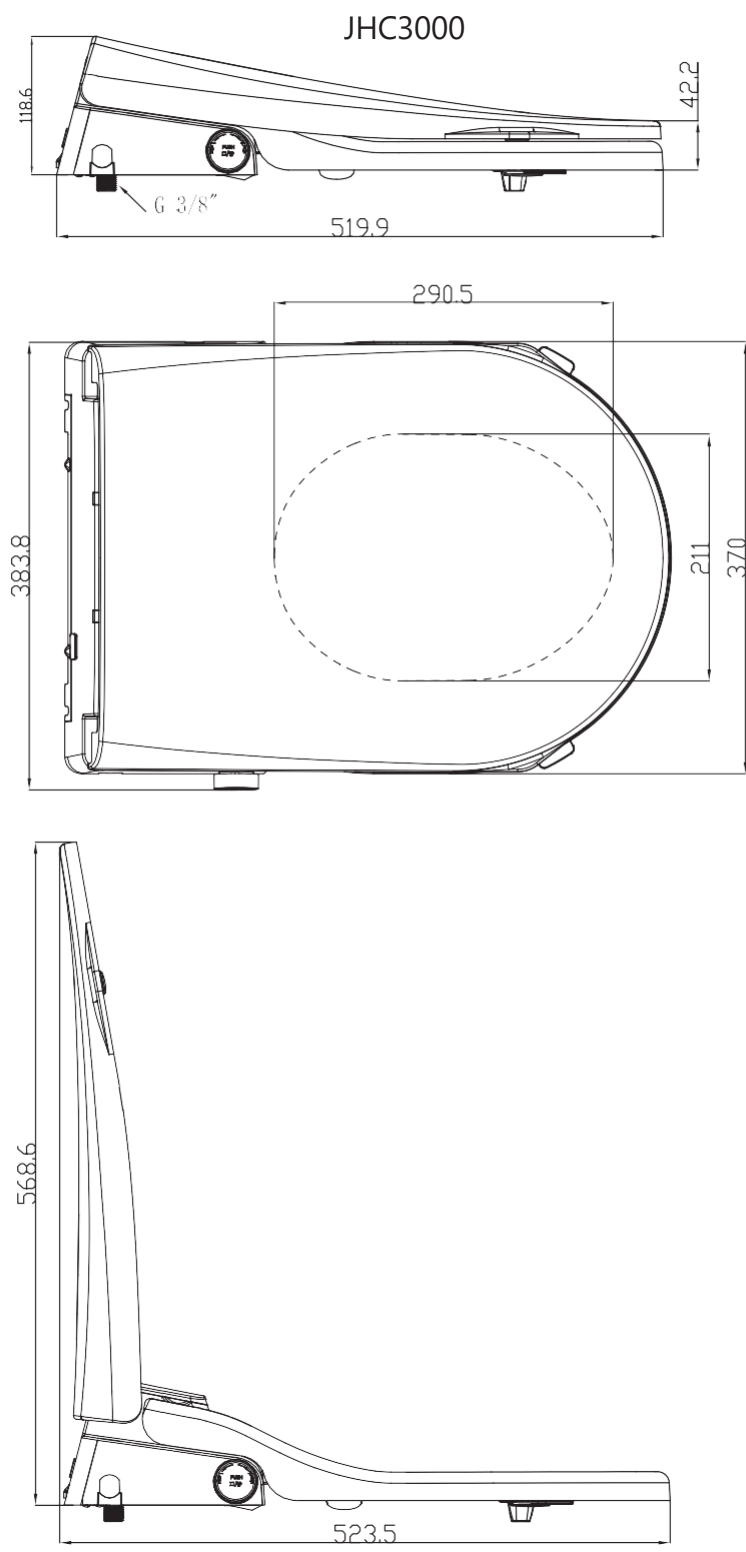


Måttöversikt av toaletten

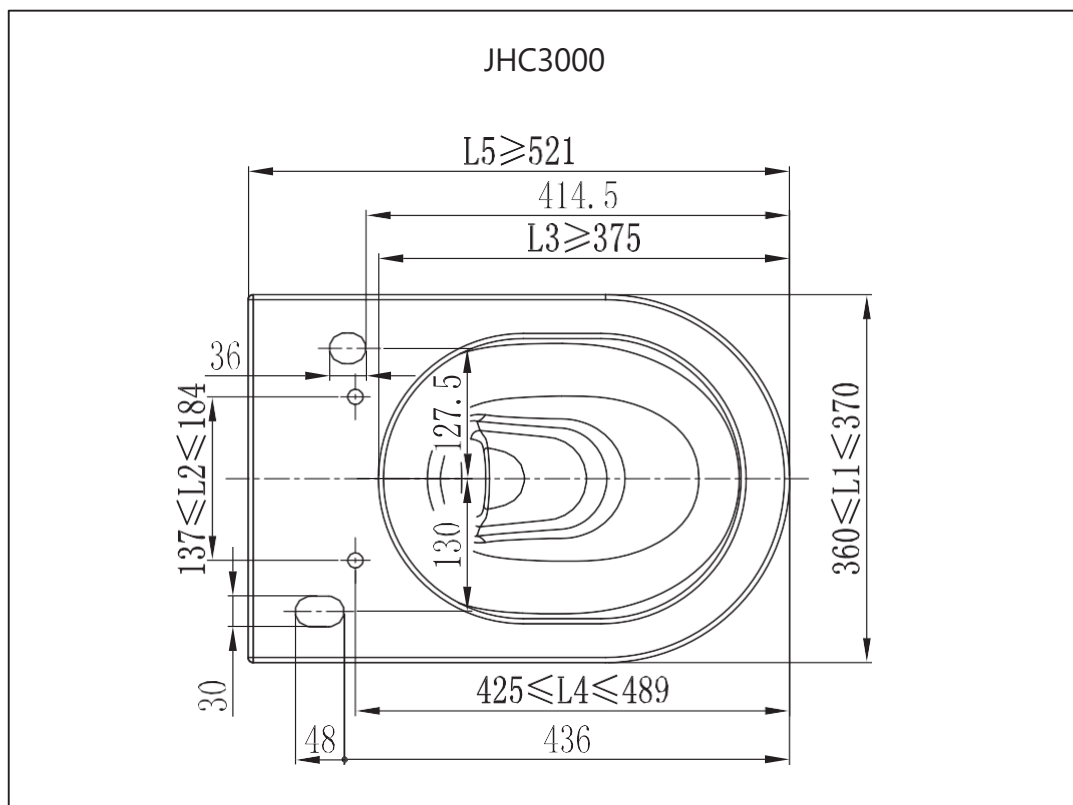


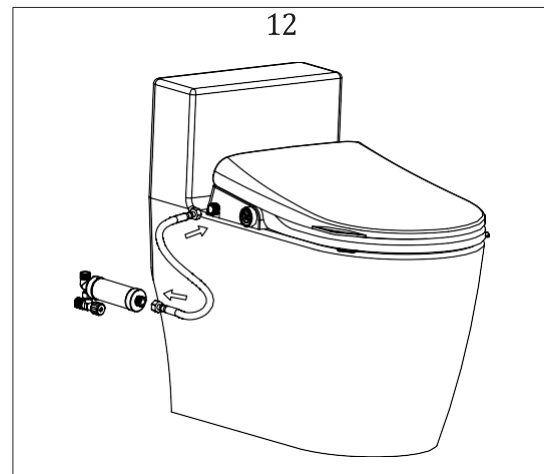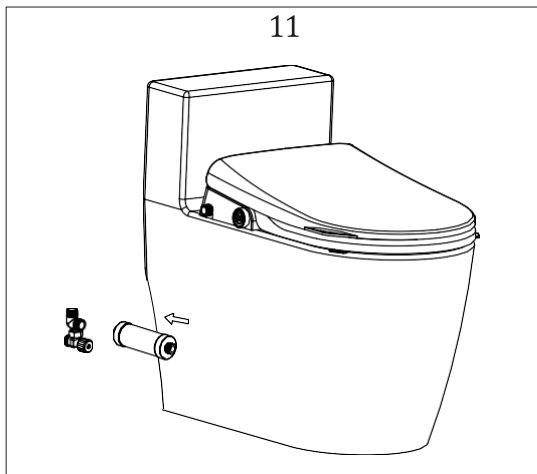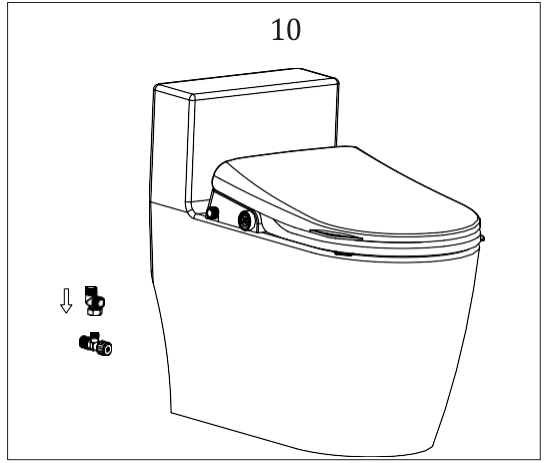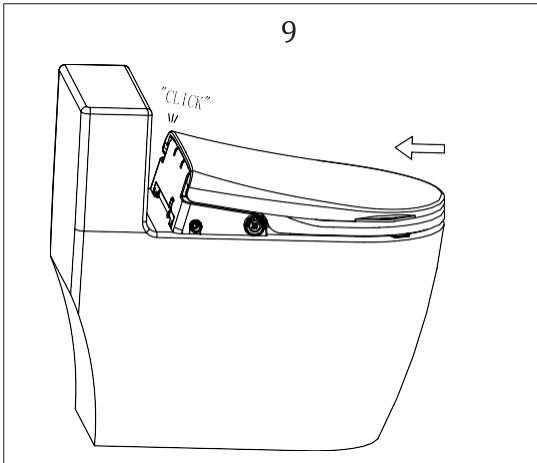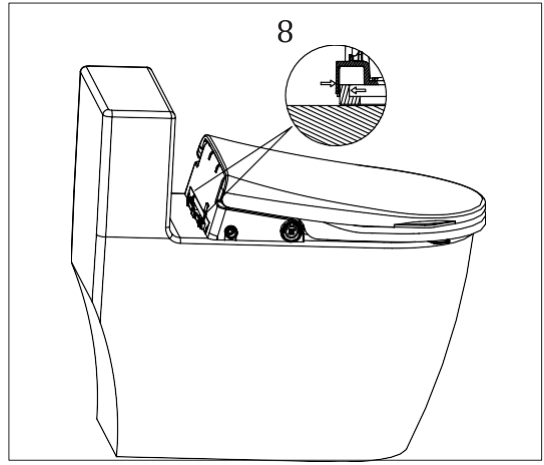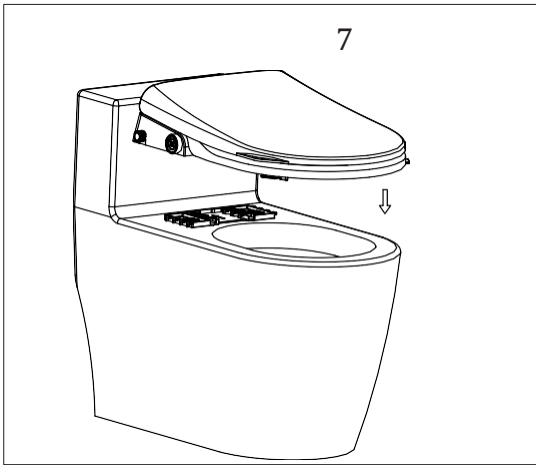


13

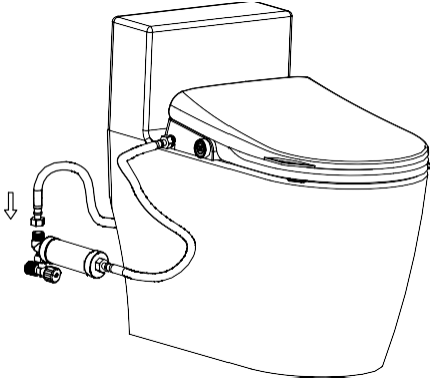


14

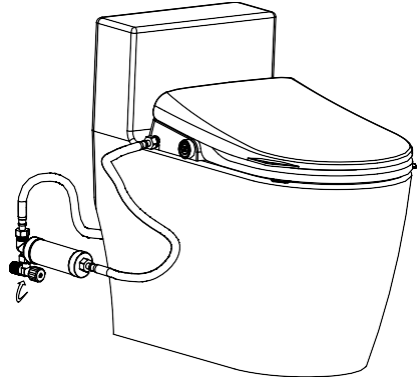

15

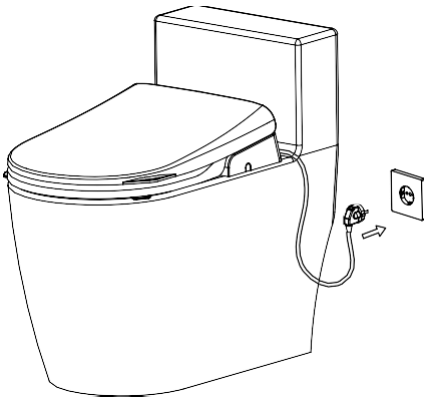

16

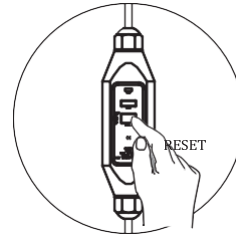






Installationsanvisning för modeller med dold kabeldragning och vattenanslutning.

- Före installationen ska du se till att inloppsslangen och strömkabeln är tillgängliga i toalettens installationsområde.




Fara


Dessa åtgärder ska utföras av kvalificerad servicepersonal.

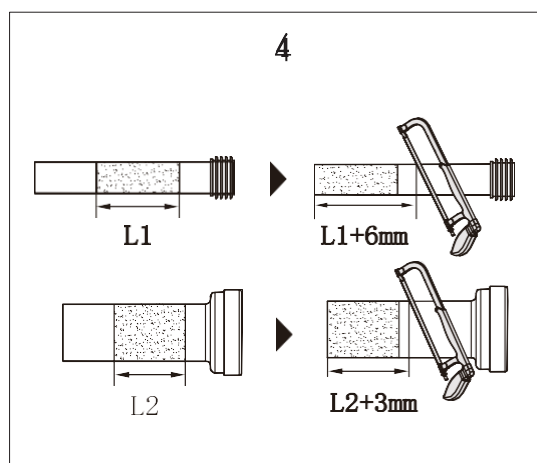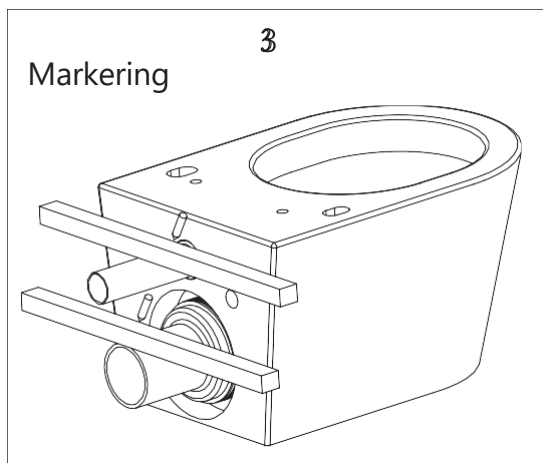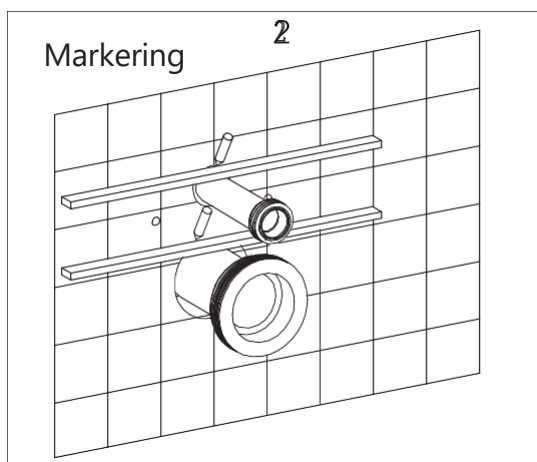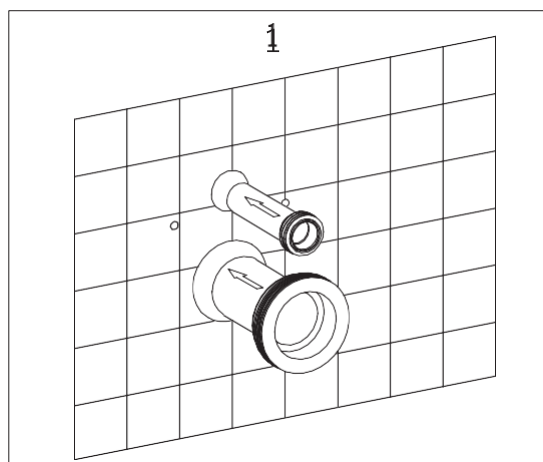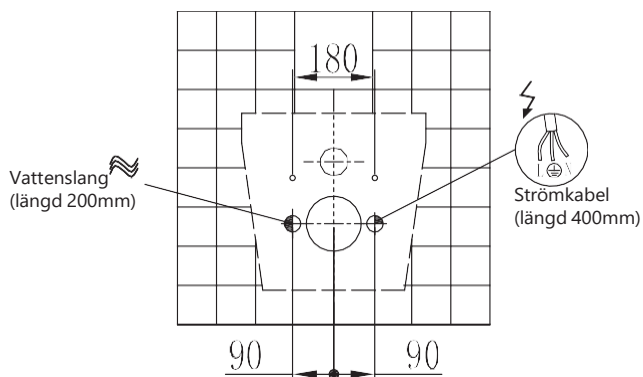


5

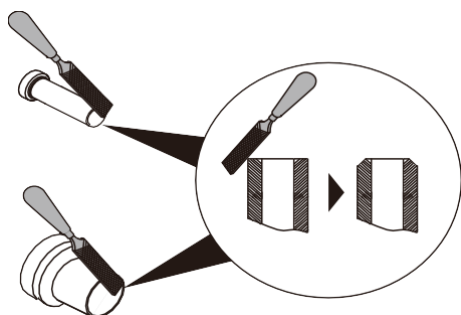


6

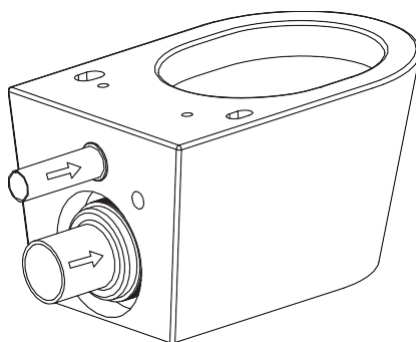


7

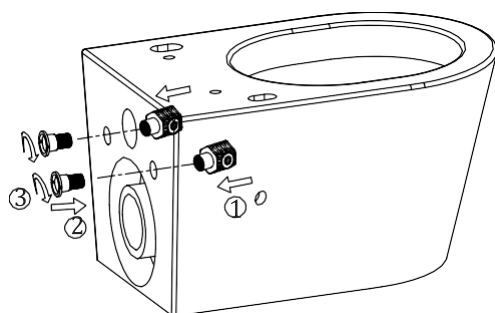


8

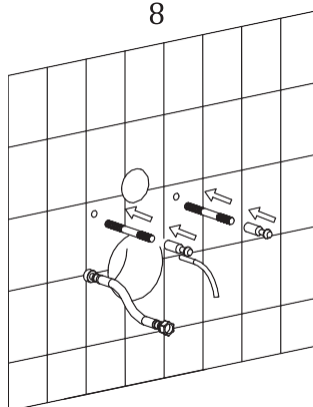


9

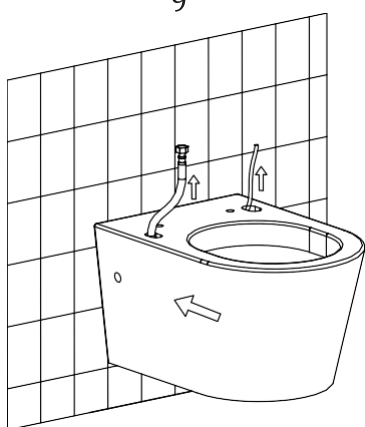


10

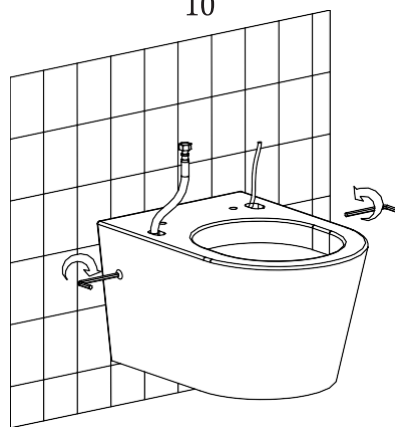


11

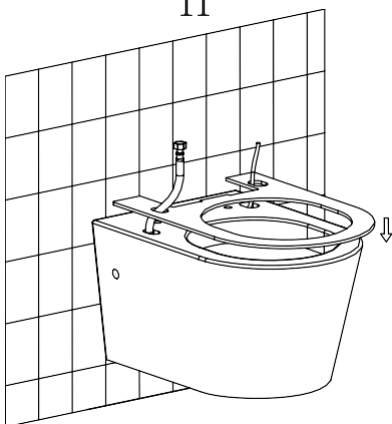


12

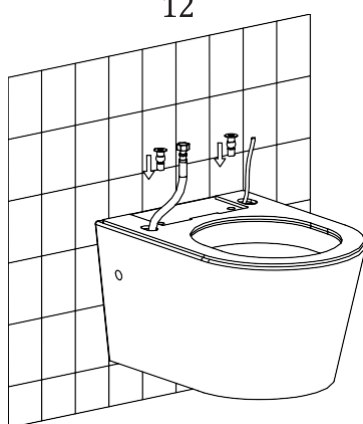


13

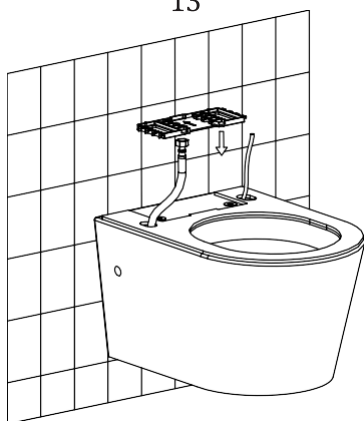


14

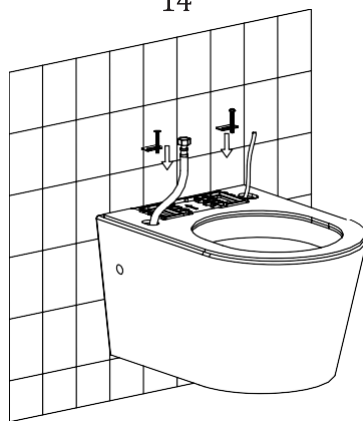


15

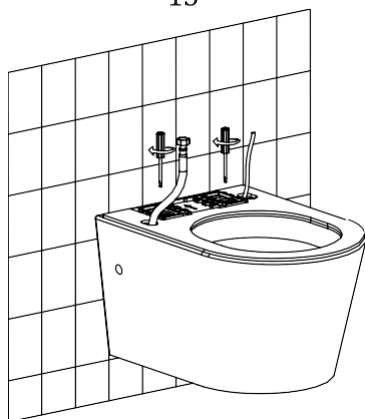


16

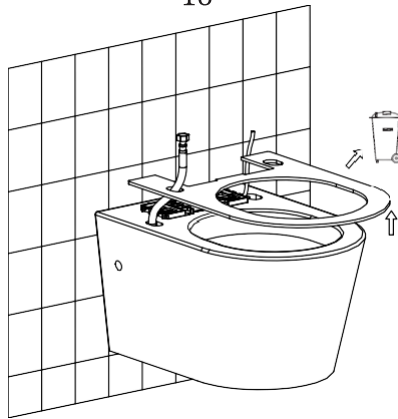


17

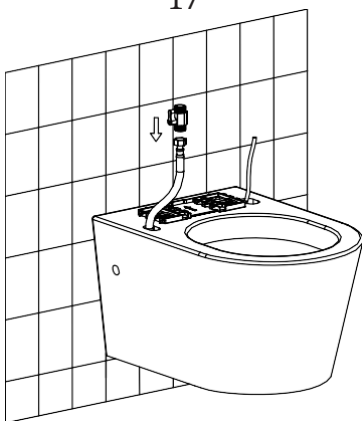


18

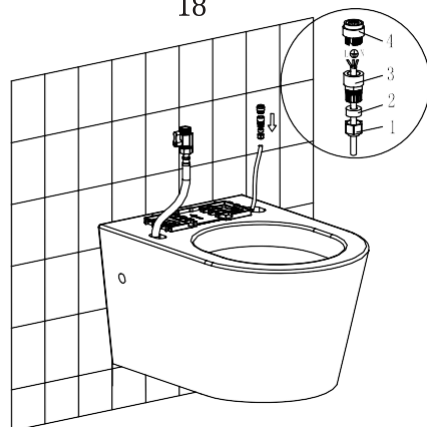

19

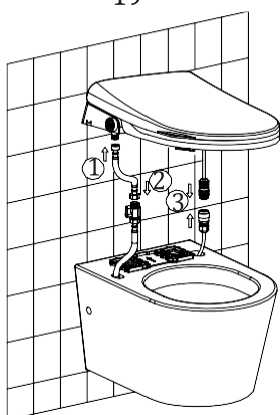

20

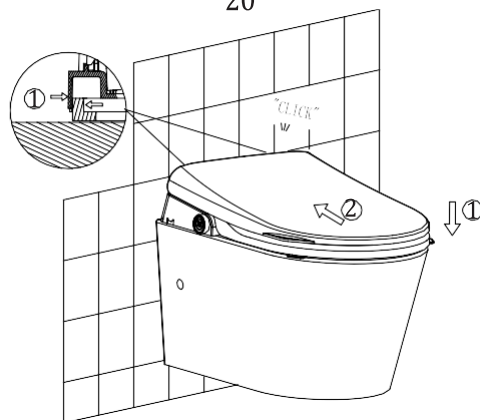


Installera fjärrkontrollen i det rekommenderade installationsområdet.

Två möjligheter för montering: Mode A och Mode B.

Mode A: Mark A1, A3, A2, A4.


Mode B: Mark B1, B2, B3, B4.

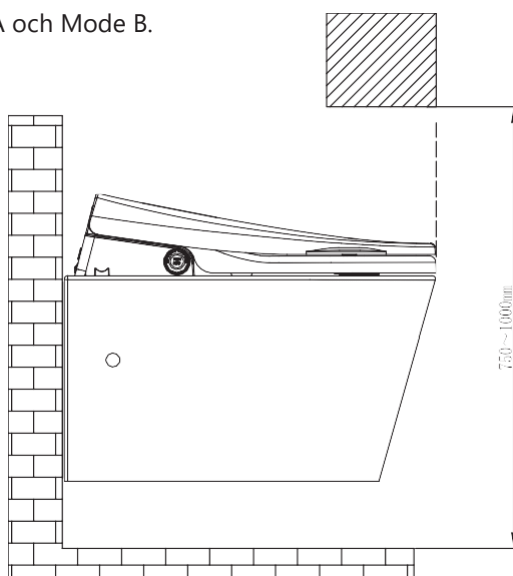


Mode A

Markering


A 1

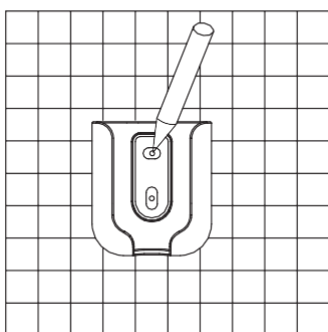


A 2

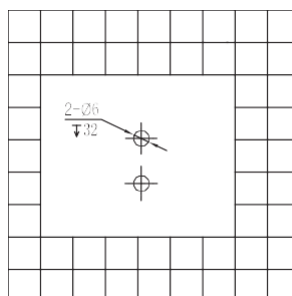


A 3

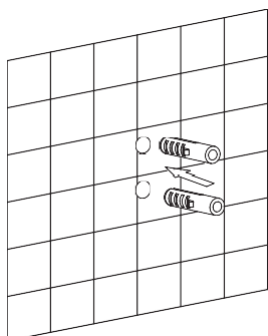


A 4

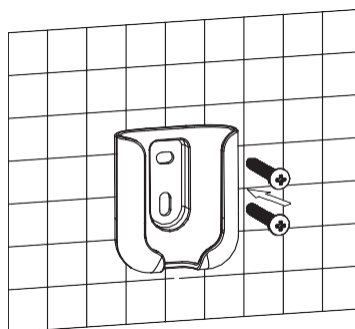

A 5

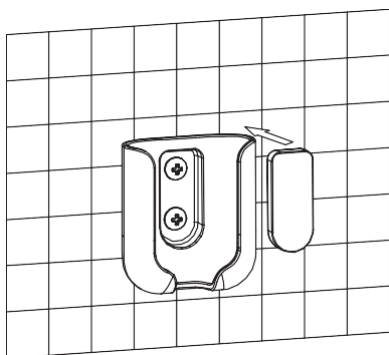


A 6

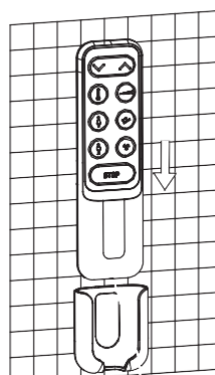


Mode B

B 1

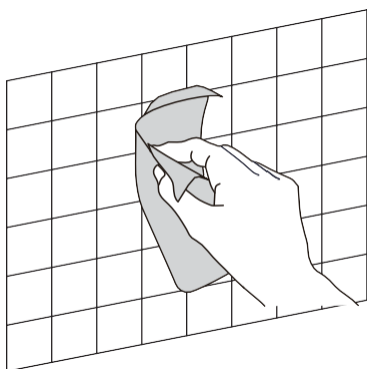


B 2

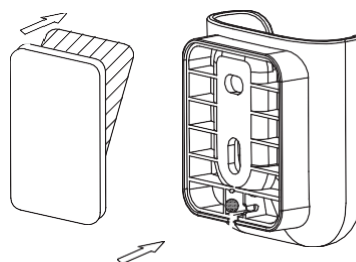


B3




B4

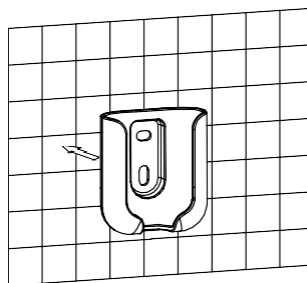


B5

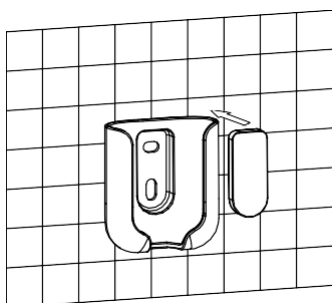


B6

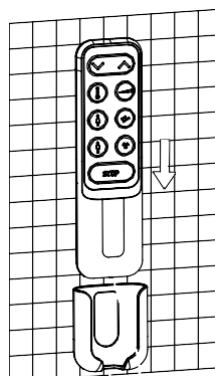

Översikt

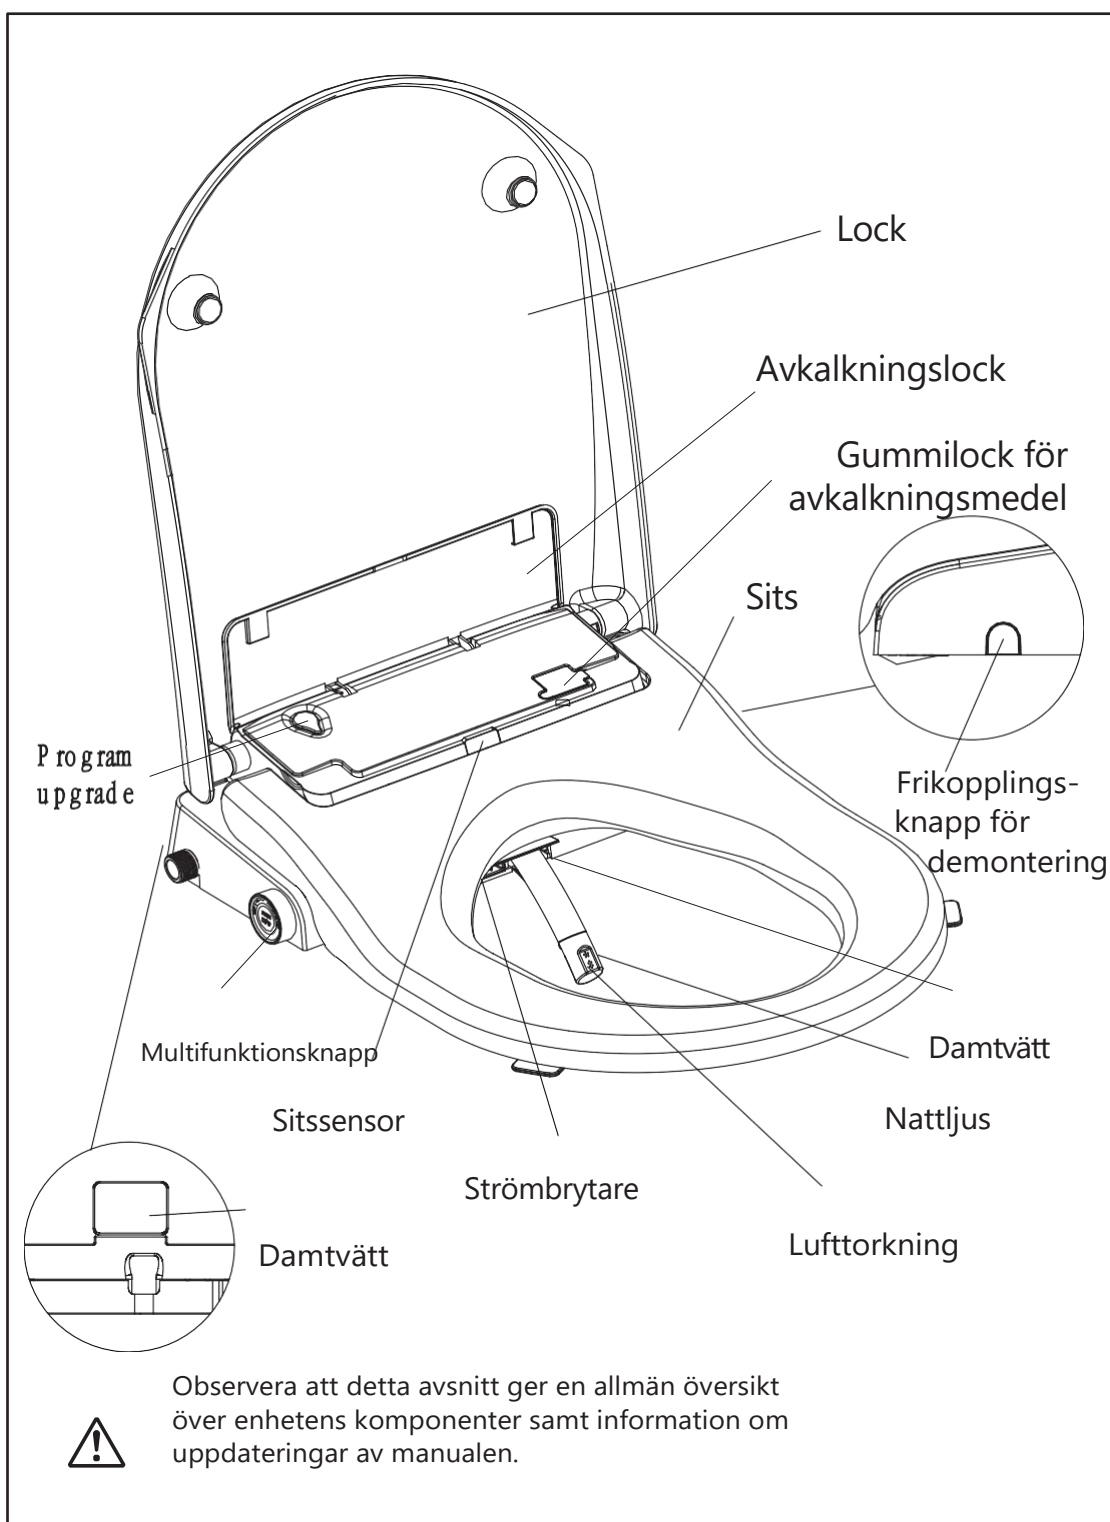

Fjärrkontroll

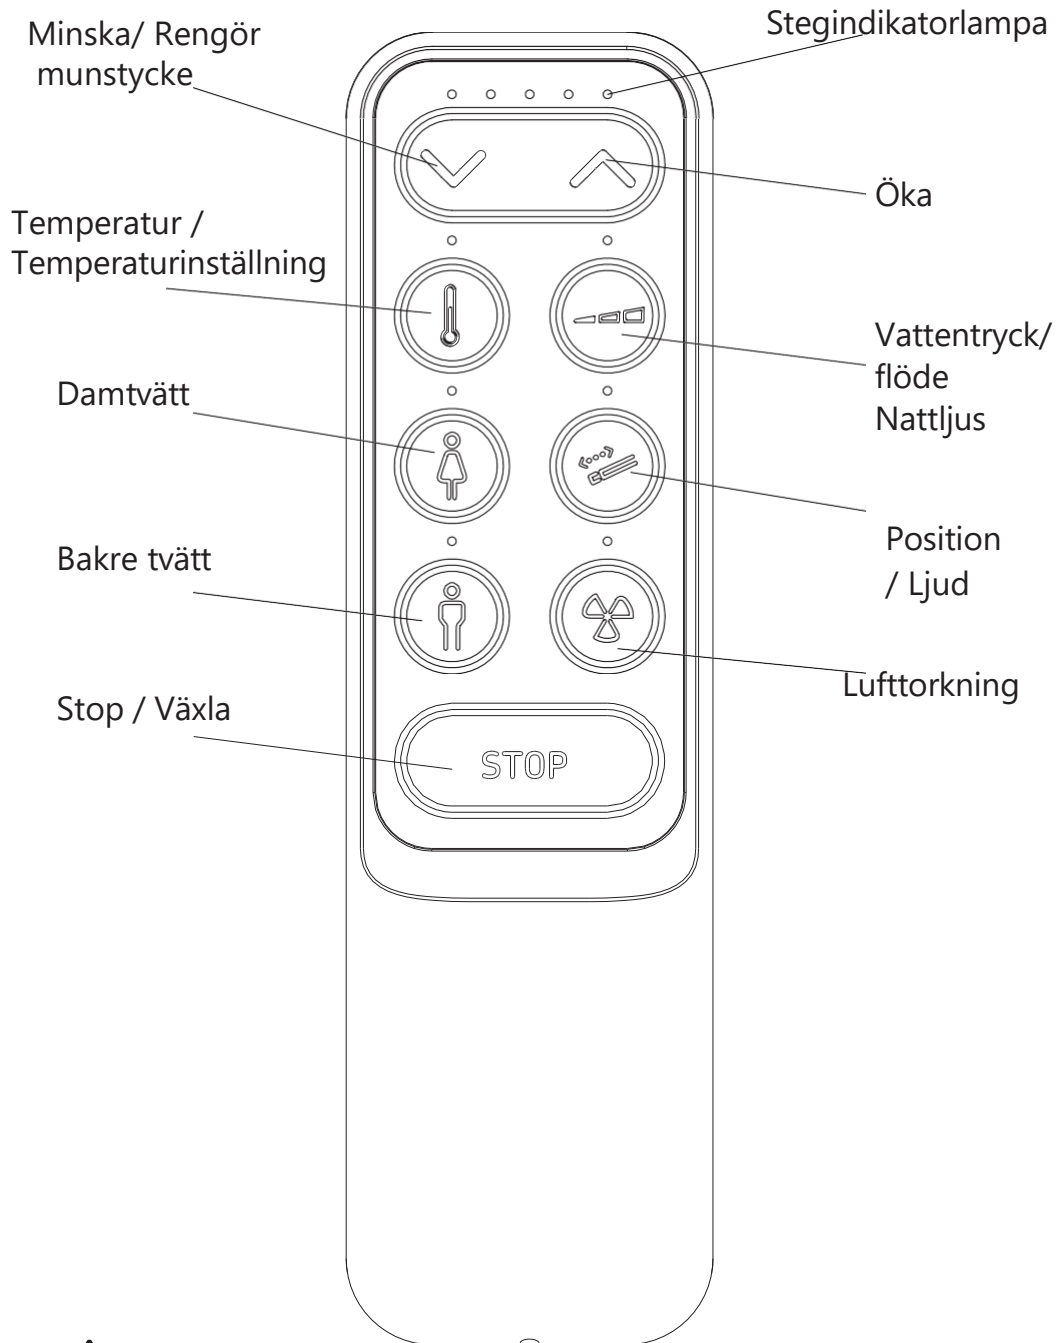

Före användning kräver fjärrkontrollen 2 batterier (typ 1,5 V LR03 AAA)

Stoppa pågående program

- Under processen med bakre tvätt, damtvätt eller torkning:



Tryck på "Stop"-knappen på fjärrkontrollen eller knappen på enheten för att stoppa tvätt eller torkning.

STOP




Justering av vattentryck

- Standardinställning: Nivå 3
- Under bakre tvätt, damtvätt eller torkning:
Tryck på "vattenvolym"-knappen på fjärrkontrollen och därefter på «Öka» eller "Minska"-knappen för att justera vatten- eller lufttryck.
Stegindikatorlampan kommer att lysa upp.
- Alternativt kan du justera genom att vrida på vredet.
Vatten- eller luftflödet ökas genom att vrida vredet medurs och minskas genom att vrida det moturs.

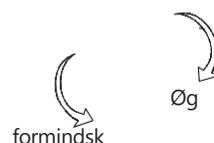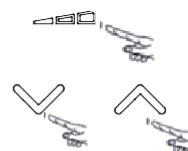

Justering av duscharmens position


- Standardinställning: Nivå 3
- Vid bakre tvätt eller damtvätt:
Tryck på knappen "Position" på fjärrkontrollen och därefter på knappen "Öka" eller "Minska" för att justera munstyckets position.
Stegindikatorlampan tänds.

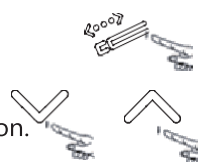

Justering av temperatur

Vid bakre tvätt, damtvätt eller torkning: Tryck på knappen "Temperatur" på fjärrkontrollen och därefter på knappen "Öka" eller "Minska" för att justera vatten- eller lufttemperaturen. Stegindikatorlampan tänds.

- Alternativt kan du justera genom att hålla knappen på enheten intryckt och vrida på den. Vatten- eller lufttemperaturen ökas genom att vrida knappen medurs och minskas genom att vrida den moturs.

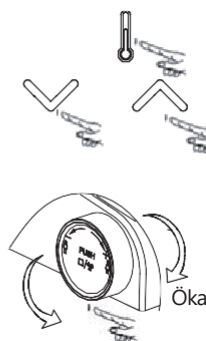


Inställning av nattljus

- Standardinställning: Nattljuset är alltid tätt.
 - Håll knappen "Stoppa/Växla" på fjärrkontrollen intryckt och tryck en gång på knappen "Flöde". Tryck igen för att växla mellan olika lägen: "Av", "Alltid på" och "Smart".
 - Avstängt läge: När en indikatorlampa lyser.
 - Alltid på-läge: När två indikatorlampor lyser.
 - Smart-läge: När tre indikatorlampor lyser.



OR

Alternativt: Öppna locket och sitsen utan att sätta dig ner och vrid vredet moturs. Nattljuset växlar mellan de olika lägena enligt beskrivningen ovan.

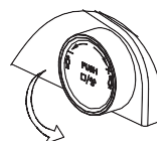

Obs! I "Smart-läge" tänds nattljuset i en mörk miljö och släcks i en ljus miljö.

Gå i energisparläge


- Stäng
- Håll multifunktionsknappen intryckt i mer än 6 sekunder för att aktivera energisparläget.
- Tryck återigen på knappen i mer än 6 sekunder för att starta



- Standardinställning: Ljudet är på.
- Det hörs ett "pip" när bidén tar emot kommandon eller signaler.
- Håll knappen "Stoppa/Växla" på fjärrkontrollen intryckt och tryck en gång på knappen "Position". Tryck igen för att slå på eller stänga av ljudet.
 - Avstängt läge: När en indikatorlampa lyser.
 - På-läge: När två indikatorlampor lyser.




- Alternativt:
Utan att sitta ned, håll knappen intryckt och vrid den.
Ljudet är PÅ medurs och AV moturs.

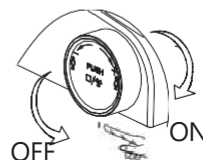

Inställning av ljus på multifunktionsknapp.

- Alltid tänd som fabriksinställning (standard)

Öppna locket och sätt dig på sitsen utan att aktivera tvätt-/torkfunktionen. Tryck därefter på multifunktionsknappen och håll den intryckt i 6 sekunder för att släcka lampan. Tryck på knappen igen och håll den intryckt i 6 sekunder för att tända lampan igen.

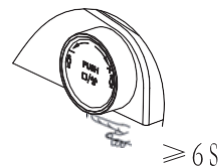

Inställning av vattentemperatur

- Konstant tillstånd är fabriksinställning (standard)

- Håll "Stopp/Ändra"-knappen på fjärrkontrollen intryckt och tryck en gång på "Temperatur"-knappen. Tryck igen för att växla mellan "konstant" och "gradvis nedkylning" av vattentemperaturen.
- Konstant läge: När en indikatorlampa lyser.
- Gradvis nedkylning: När två indikatorlampor lyser.




OBS:

- Konstant läge: Vattentemperaturen hålls konstant under tvätt.
- Gradvis nedkylning: Vattentemperaturen sänks gradvis under tvätt tills den når samma temperatur som inloppsvattnet.


Nollställning av termostat

- Om enheten förvaras i en miljö med hög temperatur (t.ex. där rumstemperaturen överstiger 45 °C) måste följande steg följas. Annars kan tvättvattnet eventuellt inte värmas upp korrekt..

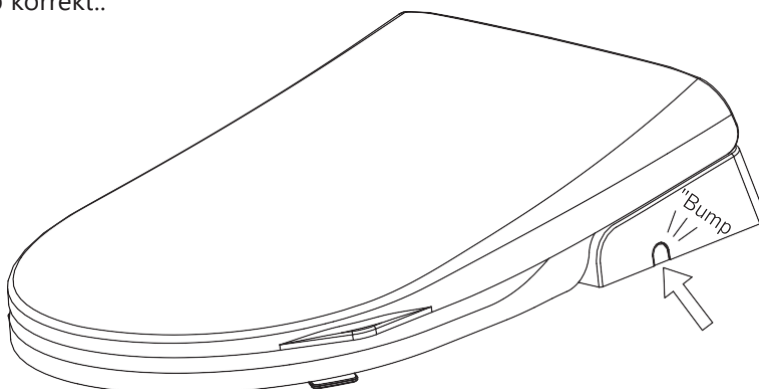

One-On-One Inställning

- Om flera elektroniska bidéer av samma modell är installerade i samma område och du vill att varje fjärrkontroll ska kunna styra en specifik elektronisk bidé, ska inställningen utföras enligt följande steg:
- Håll knapparna "Stopp" och "Temperatur" på fjärrkontrollen intryckta samtidigt i några sekunder tills stegindikatorn tänds.
- När "Temperatur"-indikatorn blinkar, släpper du de två knapparna.
- Tryck på knappen "Öka" eller "Minska" för att ändra mellan olika produkt-ID-koder. Motsvarande indikatorlampa tänds. Det finns totalt 32 ID-koder. Standardinställningen är den första koden, och alla stegindikatorer är släckta.
- Tryck på knappen på multifunktionsknappen.
- Tryck på "Stopp"-knappen på fjärrkontrollen.

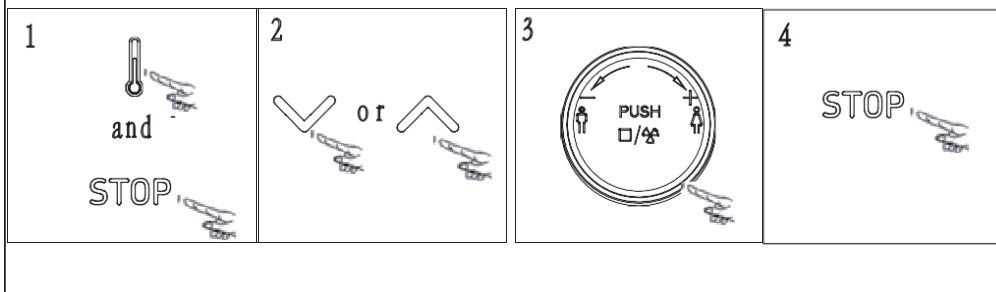

Underhåll och rengöring

● Allmänna rekommendationer för skötsel och rengöring

Underhållsintervall	Underhållsåtgärd
Dagligen	Avlägsna vattendroppar med en mjuk, luddfri trasa för att undvika kalkavlagringar.
Varje vecka	Rengör alla ytor och hörn. Rengör spolmunstycket vid behov.
Varje halvår	Byt ut filtret vid behov.

● Rengöringsmedel och verktyg:



Rengöringsmedel och verktyg



Milda rengöringsmedel som är skonsamma mot huden.



- Använd inte rengöringsmedel med starka syror eller baser.
- Använd inte hårda borstar, t.ex. toalettborstar eller nylonborstar, för att rengöra produkten.
- Använd inte en metallborste för att rengöra WC-skålen.





Självrengöring:



Om den inte har använts på mer än 72 timmar, kommer den när utföra en självrengöring i cirka 1 minut. Alla knappar är inaktiva under tiden självrengöringen och återgår till normal funktion efter självrengöringen.

Byte av filtret:

- Filtret har en livslängd på ett halvt år. Detta beror på vattenkvaliteten.
- Filteret bör bytas, när spolflödet blir för svagt.
- Kontakta oss på info@banolife.se för beställning av service

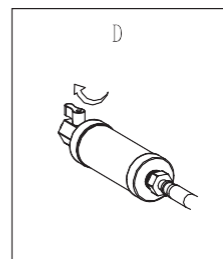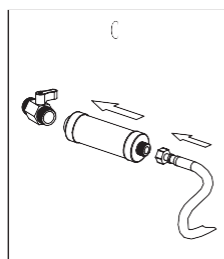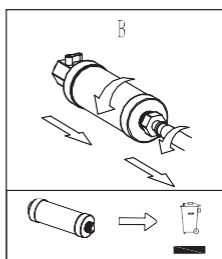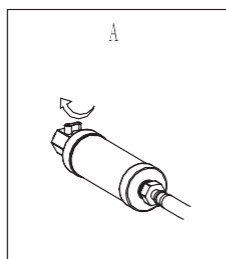


Avkalkning av apparaten

- Det är nödvändigt att avkalka apparaten minst en gång per kvartal, eller oftare beroende på hur ofta den används och vattenkvaliteten i området.
- Under avkalkningsprocessen kan du fortsätta använda toaletten, men utan tvättfunktionerna.
- Avkalkningsprocessen tar upp till 30 minuter. Under denna tid blinkar LED-lampan på multifunktionsknappen kontinuerligt. När LED-lampan slutar blinka och återgår till sitt pulserande ljus är tvättfunktionen åter klar att användas.
- Använd avkalkningsmedel med låg skumbildning.



Skador på människokroppen och apparaten kan ske från aggressiva avkalkningsmedel


1. Öppna locket.

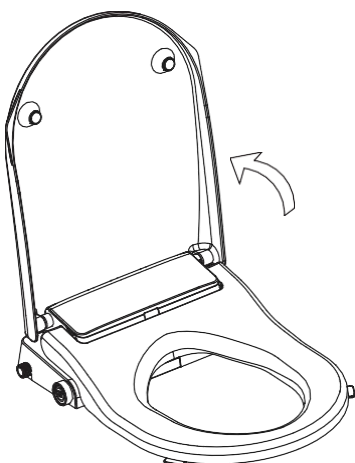


2. Öppna avkalkningslocket.
(OBS: Om det vid denna tidpunkt kommer vatten ur munstycket hörs ett "Bl-Bl" ljud, som påminner dig om att du kan hålla i avkalkningsmedlet.)




3. Öppna gummilocket.

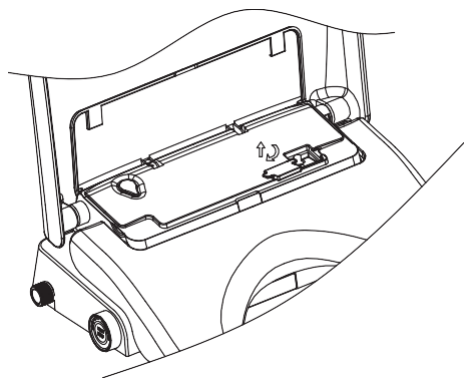

4. Häll i afkalkningsmidlerne i. Dosering: cirka 150 mL.

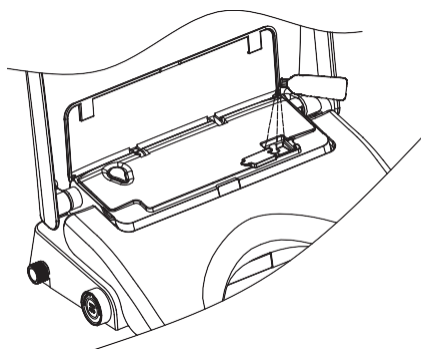

5. Luk gummilåget og afkalkningsdækslet.

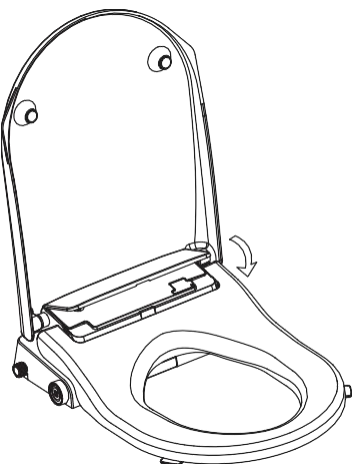


5. Stäng gummilocket och avkalkningslocket.

6. Nu startar avkalkningsprocessen. Under avkalkningsprocessen kan du fortsätta använda toaletten utan tvättfunktioner. Processen tar cirka en halvtimme. Under denna tid blinkar LED-lampan på knappen. När LED-lampan slutar blinka och återgår till sitt pulserande ljus, tillsammans med ett långt "BEEP", är tvättfunktionen åter klar att användas.


Tömning av vattentanken





1. Vatten- och strömförsörjningen måste stängas av innan du separerar eller demonterar produkten.
2. Vänd eller luta inte produkten innan du har tömt vattentanken. Det kan skada de elektroniska komponenterna.

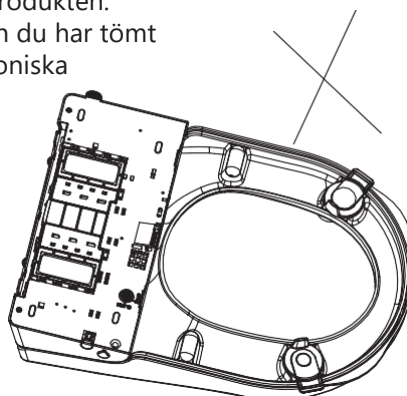


A

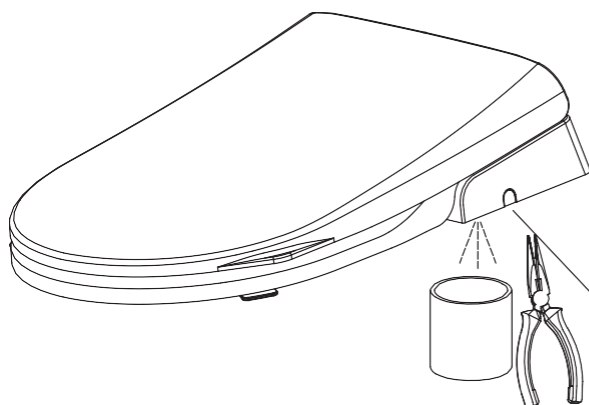


Vrid till "open" och dra ut

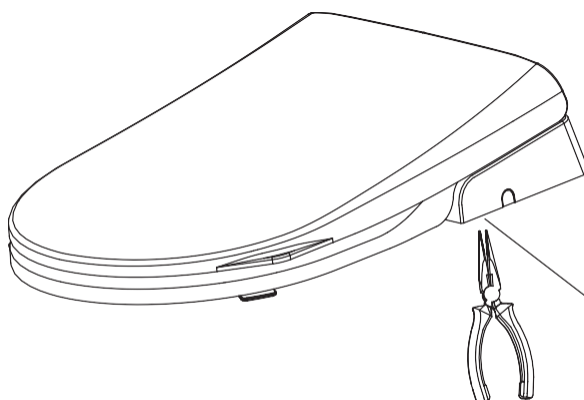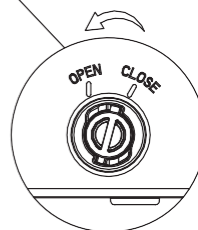


Sätt tillbaka igen
och vrid till "close"

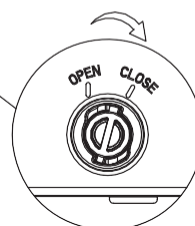

Montera enkelt av sits och lock

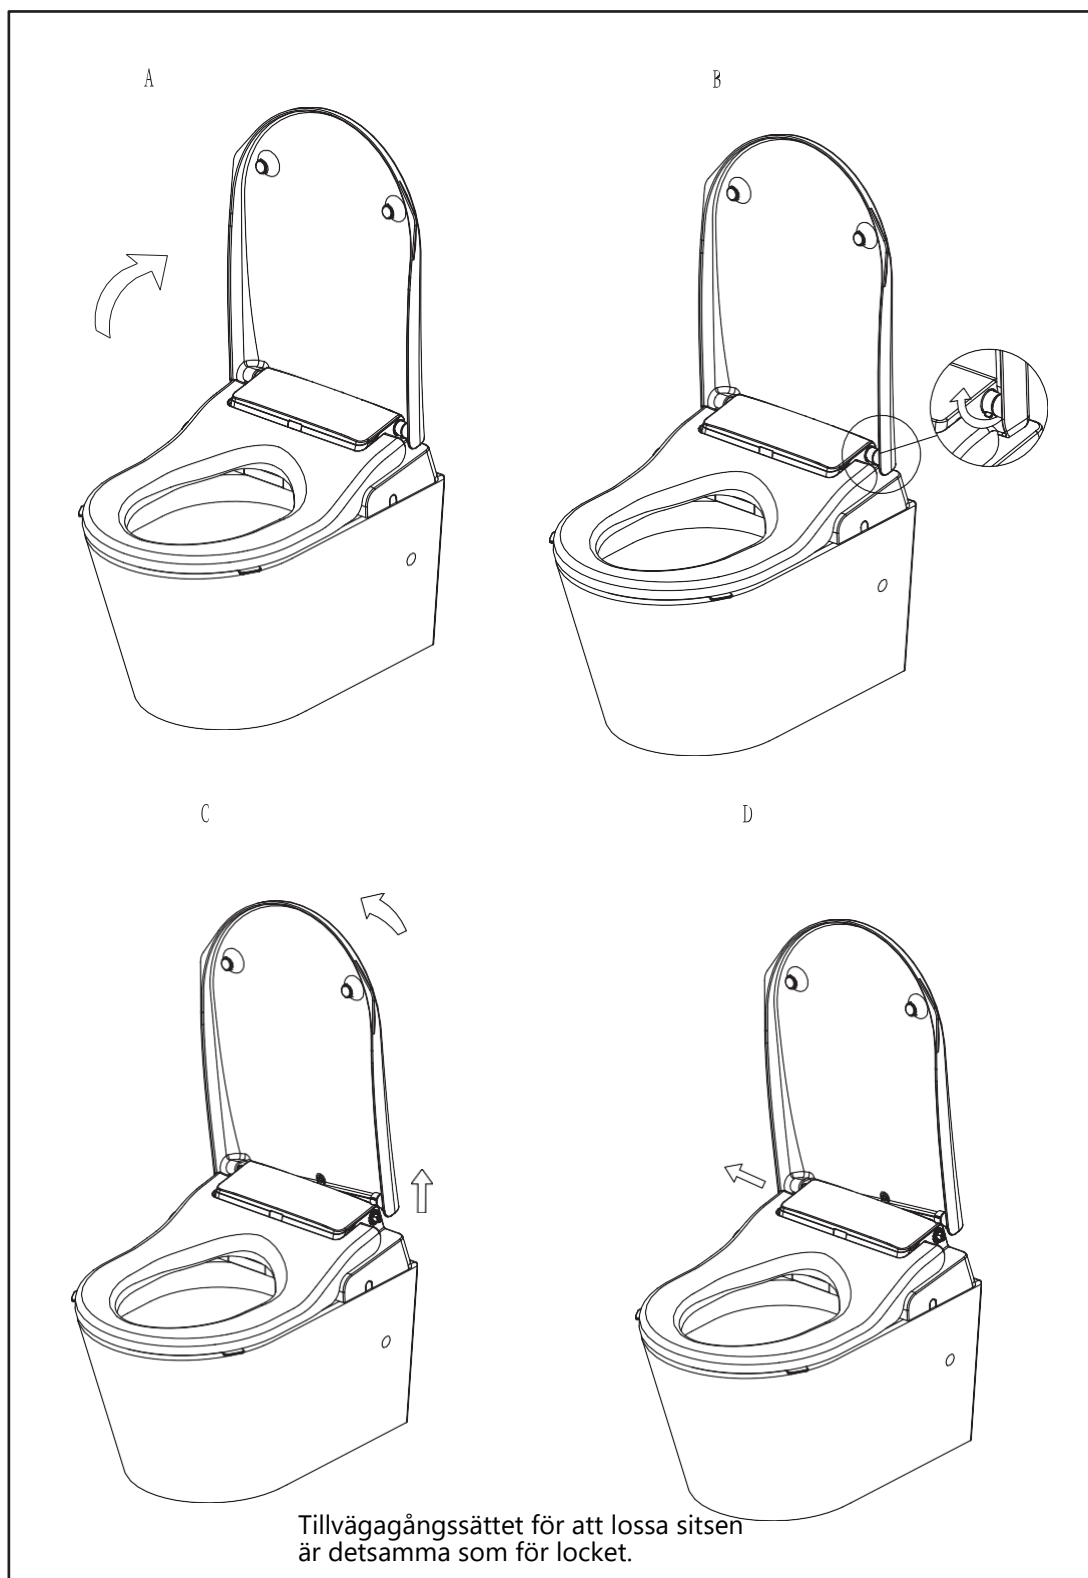

Montera åter lock och sits




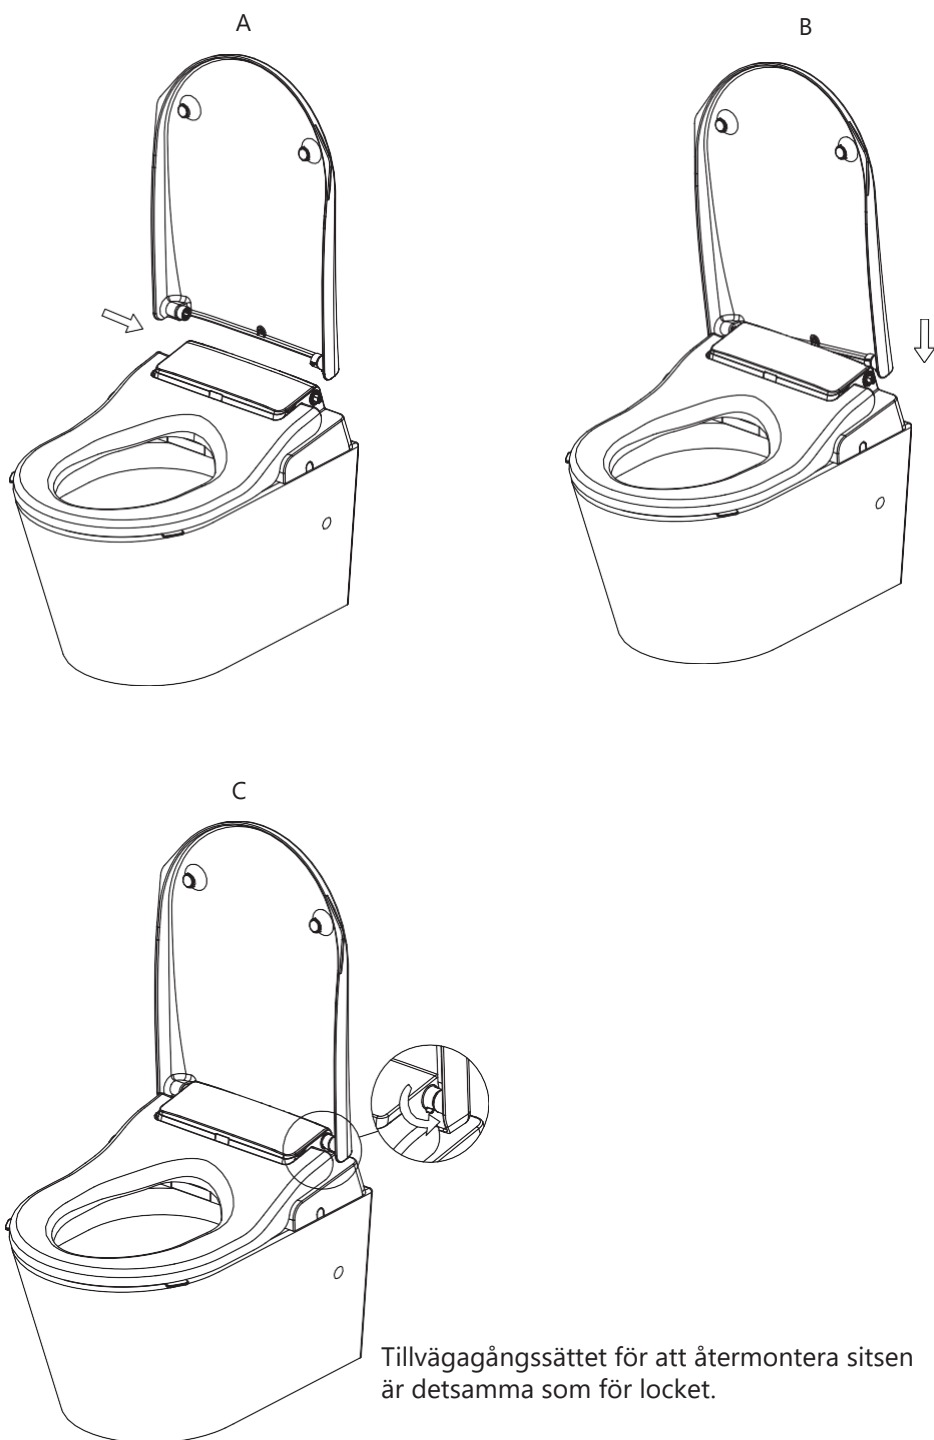


Tillvägagångssättet för att återmontera sitsen är detsamma som för locket.

Rengöring av duschmunstycke

- Duschmunstycket rengörs före och efter tvättning när apparaten inte är i drift.


Håll knappen "Stopp/Växla" på fjärrkontrollen intryckt och tryck en gång på knappen "Minska", eller öppna locket och sitsen och vrid multifunktionsknappen medurs. Duschmunstycket körs ut och förblir i detta läge i 5 minuter. Det dras tillbaka efter 5 minuter eller när du trycker på "Stopp"-knappen.

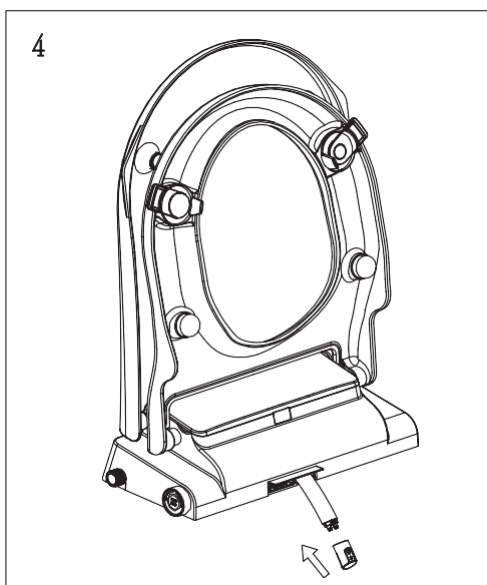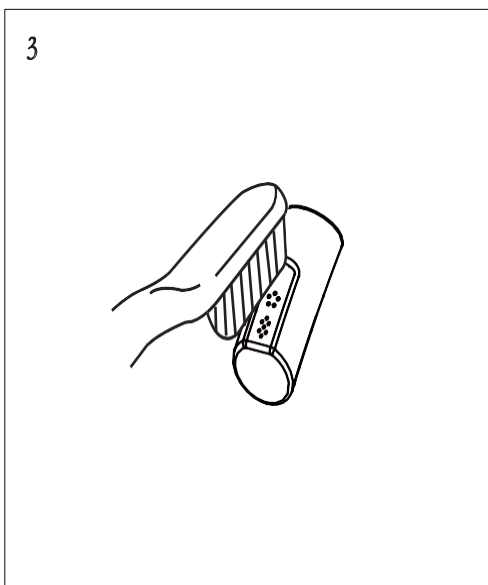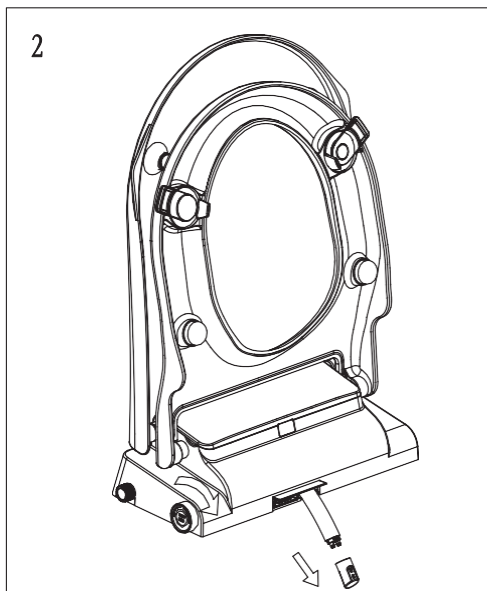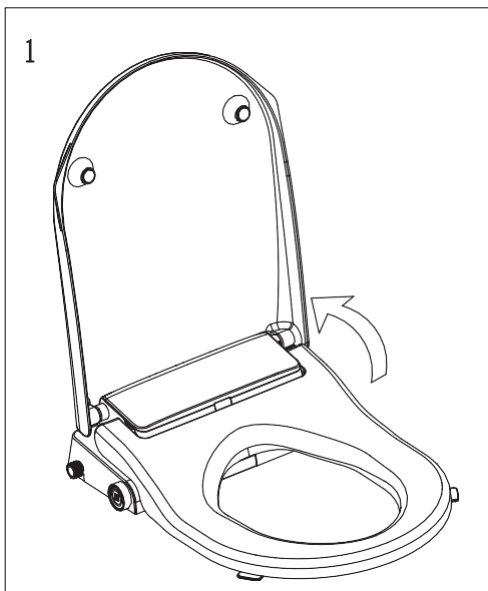

Byte av batterier

- Fjärrkontrollen kräver 2 batterier (typ 1,5 V LR03/AAA). När indikatorlampan blinkar kontinuerligt, byt ut batterierna i god tid.

Type: LR 03

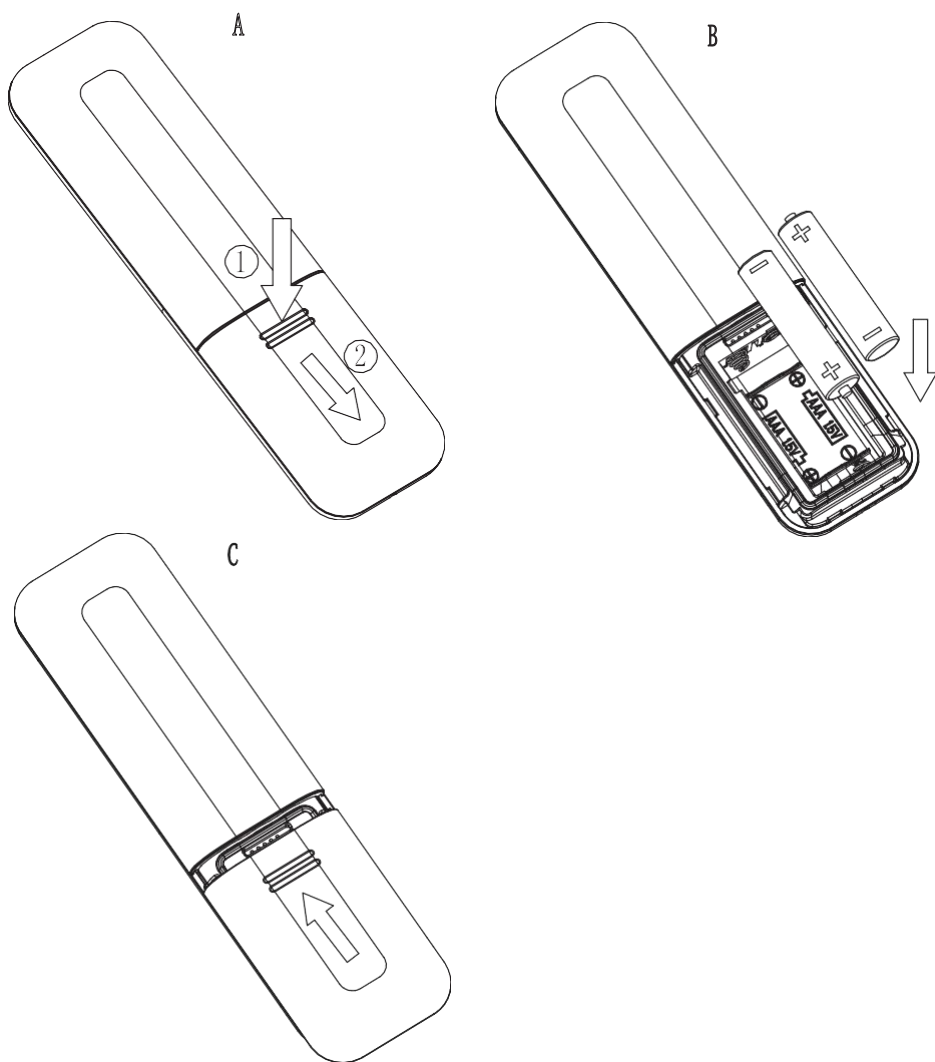

Möjliga problem, orsaker och lösningar

Problem	Möjlig orsak	Föreslagen åtgärd
Tvätten funkar inte	1. Strömförsörjningen är kanske inte påslagen	Slå på strömförsörjningen
	2. Vattenförsörjningen är kanske inte öppen	Öppna vatteninloppsventilen eller kontrollera om vattnet är avstängt.
	3. Filtret (om sådant finns) kan vara blockerat.	Byt ut filtret mot ett nytt. Det har en livslängd på cirka ett halvt år.
	4. Sitter kanske inte på sitsen, sensorn aktiveras inte då.	Sätt dig på sitsen och justera sittställningen
	5. Locket kan vara stängt	Öppna locket och sätt dig på sitesen
Duschmunstycket dras plötsligt tillbaka	6. Har inte använts på mer än 72h.	Tvättcykeln är 3 minuter i konstanttemperaturläge och 1 minut i gradvis avkylningsläge.
	1. Vattenförsörjningen kan vara avstängd	Kontrollera om vattnet är avstängt
	2. Sitsens sensor kan ha registrerat att användaren har lämnat sitsen.	Justera sittställningen
Låg tvättvolym/tryck	3. Locket kanske stängs	Stäng inte locket under tvättning.
	1. Tvättvolymen/trycket kan vara inställd på en låg nivå.	Öka vattenvolymen/trycket enligt beskrivningen i bruksanvisningen.
	2. Vattenförsörjningstrycket kan vara för lågt.	Kontrollera och säkerställ att vattentrycket är $\geq 0,5$ bar (dynamiskt tryck).
	3. Filtret (om sådant finns) kan vara blockerat.	Byt ut filtret mot ett nytt. Det har en livslängd på cirka ett halvt år.
Låg vattentemperatur	4. Duschmunstycket kan vara blockerat.	Rengör eller byt ut duschmunstycket.
	1. Vattentemperaturen kan vara inställd på en låg nivå.	Ställ in vattentemperaturen på en högre nivå enligt beskrivningen i bruksanvisningen.

	2. Vattentemperaturen i vattenförsörjningen kan vara för låg.	Kontrollera temperaturen på inkommande vatten och justera vid behov.
	3. Det kan vara något problem med vattentermostaten	Återställ vattentermostaten enligt beskrivningen.



- Elektriska apparater får inte kasseras som osorterat kommunalt avfall. Använd separata insamlingssystem.
- Kontakta din lokala myndighet för information om tillgängliga insamlingssystem. Om elektriska apparater kasseras på soptippar eller deponier kan farliga ämnen läcka ut i grundvattnet och komma in i näringskedjan, vilket kan skada din hälsa och ditt välbefinnande.