

MONTERINGSVEJLEDNING · 12 TRIN · 4 SIDER

BANO CLEAN 700

BIDETSÆDE MED FJERNBETJENING

Følg denne vejledning for at montere bidetsædet på en eksisterende toiletkumme. Læs hele vejledningen igennem inden montering. Installation skal udføres iht. gældende bygningsreglement.

KLASSIFIKATION
IPX5

STRØM
230 V · jordet

TID
≈ 30 min

VÆRKTØJ
Skruetrækker,
svensk nøgle

MODEL
BC700-Series

PAKKE
5 komponenter



VIGTIGT — RÆKKEFØLGE

Tilslut altid vand før strøm. Sædet må aldrig sættes til strømmen, før vandtilslutningen er tæt og kontrolleret.



PAKKENS INDHOLD

5 HOVEDKOMPONENTER

A · 01



BIDETSÆDE

Hovedenhed

A · 02



KONSOL

Click-on skinne

A · 03



T-STYKKE

Vandforgrening

A · 04



FØDESLANGE

Vandtilførsel

A · 05



FJERNBETJENING

Trådløs · m/beslag

MEKANISK MONTERING

TRIN 1 → 4 · KONSOL & SÆDE

01 FORBERED
AFMONTER EKSISTERENDE TOILETSÆDE



Fjern det nuværende sæde og rengør området omkring fastgørelseshullerne.

- ✓ Toiletkummen er ren og tør
- ✓ Fastgørelseshuller er frie


02 KONSOL
FASTGØR MONTERINGSKONSOLLEN



Brug forud monterede bolte, spændeskiver og vingemøtrikker.

- ✓ Konsollen er centreret
- ✓ Vingemøtrikker hårdt spændt

03 JUSTÉR
JUSTÉR CLICK-ON-SKINNEN

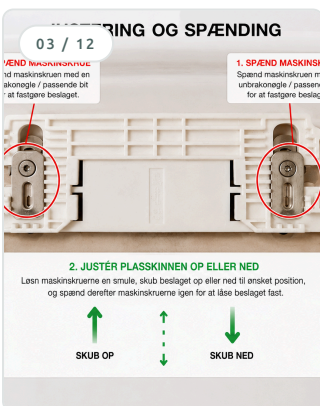


Afstand fra skinnens bagkant til cisternens forkant ≈ 2 mm.

Spænd derefter de to stjerneskruer.

- ✓ Afstand bagkant-cisterne ≈ 2 mm
- ✓ Begge maskinskruer er låst

04 SÆDE PÅ
MONTER BIDETSÆDET PÅ SKINNEN

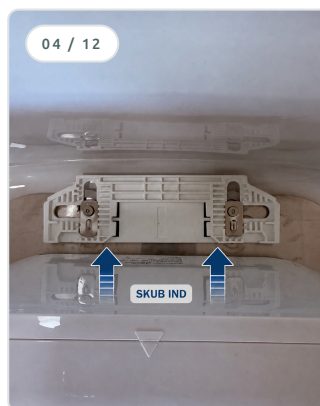

Lad sædet glide indover skinnen indtil det sidder helt tilbage. Et lille klik bekræfter låsning.

- ✓ Sædet er ført helt i bund
- ✓ Klik er hørt

KONTROL & VANDTILSLUTNING

TRIN 5 → 8 · VAND FØR STRØM

05 KONTROL
KONTROLLER FASTGØRELSE

Træk/skub let i sædet.
Udløserknappen skal være helt ude og plan med kabinettet.

- ✓ Sædet sidder fast
- ✓ Udløserknap i plan

06 VAND AF
SLUK FOR VANDTILFØRSELN

Find stophanen og luk den helt.
Aftap evt. resterende tryk via skylleknappen.

- ✓ Stophanen er drejet helt i
- ✓ Cisternen er trykløs

TILSLUT ALTID VAND FØR STRØM

Vandtilslutningen skal være tæt og afprøvet før strømmen tilsluttes.

VAND

→

STRØM

07 T-STYKKE
MONTER T-STYKKET PÅ CISTERNE

Skrue T-stykket på cisternens vandtilførsel. Tilslut stophaneslangen til bunden, og fødeslangen til siden.

- ✓ T-stykke skruet på cisterne
- ✓ Stophane → bund · sæde → side
- ✓ Alle samlinger efterspændt

08 TIL SÆDE
TILSLUT FØDESLANGEN TIL SÆDET

Skrue fødeslangen på sædets venstre vandindtag. Åbn for vand og kontrollér tæthed.

- ✓ Tilsluttet venstre indtag
- ✓ Stophanen er åbnet
- ✓ Ingen lækager

STRØM & IDRIFTSÆTTELSE

TRIN 9 → 12 · KLAR TIL BRUG

09 FJERNBETJENING
OPSÆT FJERNBETJENINGEN



Monter vægbeslaget i øjenhøjde (siddende) og sæt fjernbetjeningen i.

- ✓ Beslag fastgjort
- ✓ Fjernbetjening i beslag

10 STRØM
TILSLUT STRØM OG START ENHEDEN



Sæt stikket i en jordet stikkontakt (Schuko, 230 V). Dysearmen kører ind/ud — det er normalt.

- ✓ Jordet stikkontakt
- ✓ Dysearmen har kørt ind/ud
- ✓ Hørbart

BIB

11 PARRING
PAR FJERNBETJENINGEN



Tryk vilkårlig tast på fjernbetjeningen **indenfor 10 sek.** efter strømtilslutning.

- ✓ Tast trykket inden 10 sek.
- ✓ Sædet reagerer

12 KLAR
PRODUKTET ER KLAR TIL BRUG



For funktioner og indstillinger henvises til de medfølgende dokumenter.

BRUGERMANUAL
Komplet funktionsoversigt
QUICKGUIDE Dagligdagsbrug
Findes også på banolife.dk